

用戶手冊

Synerg WCP-1000

2.4 GHz WDCT 無線會議電話

可移動式子機

目錄

重要安全資訊	3-5
啓用	6
物件清單.....	6
會議電話.....	7
POD.....	7
機座.....	8
POD 液晶顯示.....	9
電話按鍵.....	10
基本安裝步驟.....	11
POD 充電.....	11
確保更好的性能.....	11
基本操作	12
待機模式.....	12
接聽電話.....	12
打電話.....	13
傳統撥號.....	13
預撥.....	14
重撥.....	15
使用傳統撥號方式.....	15
使用預撥方式.....	15-16
電話簿撥號.....	17
使用傳統撥號方式.....	18
使用預撥方式.....	19
服務撥號.....	20
服務中心快捷鍵.....	21
通話過程中可執行的操作.....	22
調節音量.....	22
靜音設置.....	22
更換撥號音.....	23
發送閃斷信號.....	23
撥打更多數位.....	23
通過電話簿記錄撥號.....	24
顯示用戶號碼.....	25
鈴聲音量.....	26
調節鈴聲音量.....	26
鈴聲開關快捷鍵.....	26
建設新號碼於電話簿.....	27
設置.....	28
開始設置.....	28
鈴聲旋律.....	29
撥號模式.....	30
閃斷持續時間.....	31
用戶本機號碼.....	32
網絡服務號碼.....	33
服務中心號碼.....	34
默認設置.....	35
附加功能.....	36
通話錄音.....	36
超出信號範圍.....	36
尋呼.....	36
低電量.....	37
牆式安裝	38
快速指南	39
預設值	40
疑難解答	41
技術參數	41
技術資訊	42-43

本產品不具備撥打緊急電話之用途。如需緊急服務，需另行設置安排。

重要安全資訊

使用本產品前請先仔細閱讀以下安全說明：

- 閱讀並瞭解所有指示內容。
- 遵照產品上標識的警告與指示。
- 清潔產品前應先斷開電源插座。勿使用液狀或噴霧狀清潔劑。使用濕布擦拭清潔。
- 勿在水源附近使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽、洗衣盆、潮濕的地下室或游泳池附近。
- 勿將本產品放置於不平穩的車上、架上或桌上。否則易導致產品跌落並嚴重損壞。
- 機身側面、後面及底部的插槽與開口設計有通風作用，可防止過熱現象的發生。切勿堵塞或遮蓋這些插槽與開口。
- 本產品不可置於散熱器與熱記錄器附近或上方，亦不可置於無良好通風設計的嵌入式裝置。
- 使用本產品時，請選用標籤上指定的電源類型。若無法確定電源類型，請向當地經銷商或電源供應商諮詢。
- 牆式插座及延長線不可超負荷使用，否則將可能導致火災或電震現象。
- 勿通過插槽將任何異物插入產品，否則將可能導致火災或電震現象。勿將任何液狀物體傾灑在產品上。
- 不要自行拆開產品，以減少電震現象。如需檢修或其他服務，應求助於專業維修人員。自行拆機易導致電擊等危險。不正確的安裝可能會在其後的使用中引起電震現象。
- 如果遇到以下情況，請拔下插頭，取出電池並聯繫專業維修人員：
 - a. 電源線或插頭損壞或磨損。
 - b. 產品上濺到液狀物體。
 - c. 正確方法下使用時，產品運行不正常。
 - d. 產品跌落，機身損壞。
 - e. 產品性能發生明顯變化。
- 閃電時不要使用電話，否則可能導致電震現象。
- 不要在煤氣泄漏事故發生現場附近使用產品。
- 不要在深切治療儀器及佩戴起搏器的病人附近使用本產品。

- 由於機座與 POD 間存在無線電信號，佩戴助聽器者使用本產品時可能會遇到噪音干擾。
- 本產品可能會對附近的電器如電話應答器、電視機、收音機、電腦及微波爐等造成干擾。

CAUTION

為減少因使用不當而引起的火災事故及其對人的傷害，請仔細閱讀並遵照以下指示：

電話配線及插座安裝

- 安裝或更改電話線時應謹慎。
- 切勿於閃電時安裝電話線。
- 切勿將電話插座安裝於潮濕的地點，特殊設計的插座除外。
- 切勿於連接狀態下觸摸不絕緣的電話線或接線端。


電池

- 更換電池前應先斷開電源插座。
- 請選用用戶手冊中指定的電池組類型。勿使用鋰電池。
- 勿將廢棄電池組扔入火中，以免引起爆炸。請參照當地電池處理條例。
- 勿開啓或毀壞電池組。電解液具有腐蝕性且易對眼睛或皮膚造成傷害。吞咽電解液更將導致中毒。
- 處理電池組時勿與戒指、手鐲、鑰匙或其他金屬物品接觸，否則可能導致電池短路或導體過熱而引起燃燒。
- 不要試圖通過加熱對電池組進行充電。電池電解液的意外流釋易引起燃燒或對眼睛和皮膚產生刺激。
- 安裝電池時，應確保電極方向正確性。電池組倒裝易引起泄漏或爆炸事故。
- 若產品需閒置數月，需卸下電池組，以避免泄漏。
- 用完後的廢棄電池應儘快處理，以免其在產品中發生泄漏。
- 本產品及電池組不可存放於高溫處。若將電池存放於速凍機或冰箱中，應防止其於存儲或除霜過程中發生冷凝現象。電池組使用前應先適應室內溫度。

- 電池組可充電重複使用，並可循環再生。你所在當地或國家的法律可能不允許將電池組丟棄在市政垃圾系統。故需與當地相關機構聯繫，以對再生電池進行正確處理。

保留以下指示（標籤）

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

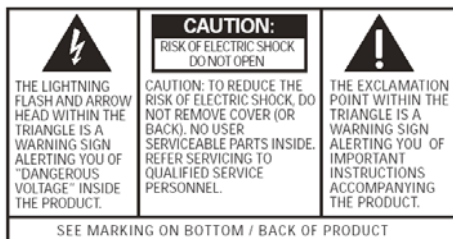

警告：為防止火災及電震事故，請勿淋濕產品。

三角形中的閃電及箭頭圖示為警示符號，指產品“高壓 危險”。

警告：小心電震事故 請勿開啓

警告：為防止電震事故，請勿開啓封蓋（或後蓋）。內無用戶使用部件。
僅供專業服務人員使用。





三角形中的感歎號圖示為警示符號，指產品使用需遵照重要指示。

請參見產品底部/背部標識

啓用

物件清單

此包裝盒內容詳列如下：

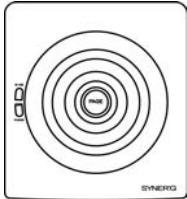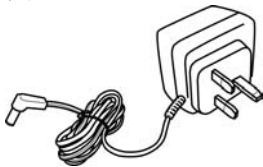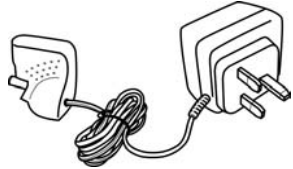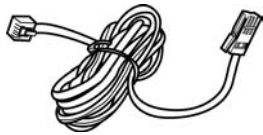機台 	POD 
機座電源適配器 	電池 
POD 電源適配器 	
電話線 	用戶手冊 

會議電話

POD

電話簿

通話過程中按此鍵進行電話簿撥號。

持續按此鍵編輯電話簿內容，以進行電話簿撥號。

服務

按此 **s** 鍵直接進入網路服務。

重撥 / 設置

按重撥鍵直接撥通上次撥出號碼。

持續按設置鍵進入設置功能區。

閃斷

通話中按此鍵發送閃斷信號。

清除 / 號碼

在撥號/設置過程中，按清除鍵刪除前一個數字，或持續按鍵刪除全部號碼。

按鍵一次退出設置/電話簿/重撥清單。持續按鍵退出設置模式，並返回待機狀態。

在電話使用過程中按號碼鍵顯示本機號碼。

向上/向下

按向上/向下鍵分別增/減鈴聲音量。


在通話過程中按向上/向下鍵分別增/減擴音器音量。

靜音

通話中按此鍵設置為靜音(關掉拾音器)或取消靜音。

打電話

按鍵取線或在通話結束時掛斷。

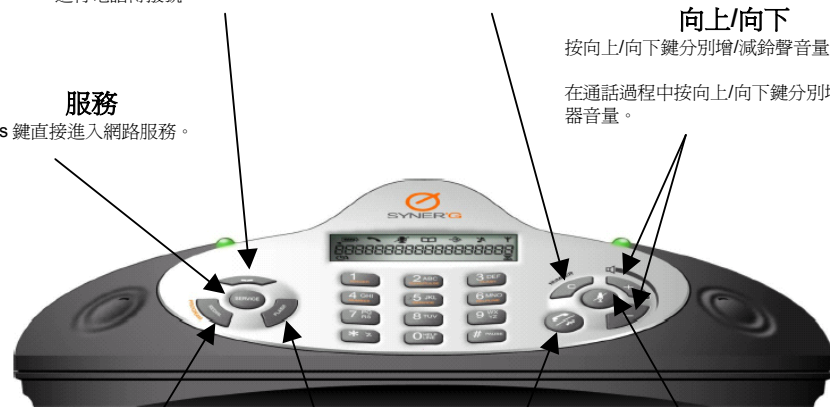

機座

尋呼

按 Page 鍵搜尋 POD。

使用中 LED

來電時出現閃光，通話時則穩定發光。

錄音插孔


通話錄音用。

電源 LED

通電狀態下 LED 穩定發光。



POD LCD 顯示

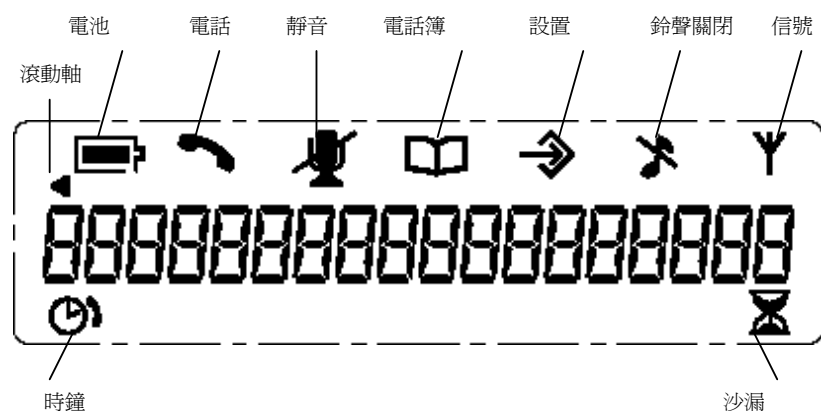

圖示	名稱	說明
	電池	- 顯示電池電量 - 需要充電時開始閃爍 - 充電時持續閃動
	電話	- 根據鈴聲的節奏閃動 - 電話模式下顯示
	設置	- 設置模式下顯示 - 電話簿設置模式下顯示
	靜音	電話模式下靜音時顯示
	電話簿	電話簿狀態下顯示
	鈴聲關閉	關閉鈴聲時顯示
	信號	- 探測到機座無線電信號時顯示 - POD 距機座太遠或機座未通電源時閃動
	滾動軸	當螢幕所顯示資料超過 18 數位時顯示
	時鐘	通話計時器顯示
	沙漏	尚餘通話時間計啓動時顯示

電話按鍵

按鍵功能	按鍵
電話本	
服務	SERVICE
閃斷	FLASH
重撥/設置	REDIAL
清除/號碼	C
向上	+
向下	-
通話開啓/關閉	
靜音	
鈴聲開啓/關閉 撥號音	* ✕
暫停	# PAUSE

基本安裝步驟

1. 將機座及 POD 部件放置於平穩的表面。
2. 連接機座電源适配器的輸出插頭與機座底部的  插槽，並將電源適配器接入電源插座。此時機座電源 LED 穩定發光。
3. 將電話線一端與機座底部的  插槽連接，另一端與牆上電話插槽連接。
4. 插入電池組（7.2 V 1800 mAh），注意與連接器連接的插頭方向。電池蓋應牢固。
5. 連接 POD 電源适配器的輸出插頭至 POD 頂部的  插槽，並將電源適配器接入電源插座。電池初次使用前應先充電 15 小時以上。



警告

請務必使用產品所配備的電源適配器。適配器電極及電壓不正確將嚴重損壞配件。

機座使用規格:

輸入: 230 VAC 50 Hz

輸出: 7 VDC 400 mA

極性: 正極

POD 使用規格:

輸入: 230 VAC 50 Hz

輸出: 12 VDC 500 mA

極性: 正極



警告

使用不當電池將導致爆炸發生。請參照此產品所配備的原始電池類型。廢棄電池須根據相應規定進行妥善處理。

POD 充電

電話模式下，如果電池圖示閃動或 POD 上的 LED 定期呈紅光閃動，則表示電池組需要充電。將 POD 與插在電源插座上的電源適配器連接起來，並開始充電。


注意：適配器與電池組連接前，POD 需預熱 30 秒。

確保更好的性能

1. 將會議電話放置於安靜的環境內。
2. POD 與機座之間的距離保持為 100 英尺以內。
3. 會議中，對 POD 拾音器講話時應保持為正常語調。
4. 通話中勿移動 POD。

基本操作


待機狀態




- 電話未使用時，機座上的電源 LED 啟動，POD 上的 LCD 根據設置，可顯示為本機號碼。

接聽電話

接收到來話時，機座上的綠色顯示屏及 POD 上的  圖示閃動。POD 上的擴音器以設定的旋律響鈴。



- 按任意鍵接聽電話 +, - 鍵除外。



- 通話計時器及時鐘圖示顯示。通話計時器自歸零狀態的分鐘：秒鐘開始計時。
- 尚餘通話時間計與沙漏圖示亦自動顯示。

注意：

1. 通話計時器顯示目前通話所耗時間。
2. 尚餘通話時間計顯示目前電池電量可通話的時間。如果尚餘通話時間計持續顯示為 00-00，或所顯示時間不正確，可對 POD 充電 15 小時，則計時器自動恢復正常顯示。



打電話

打電話可採用以下方法：

- 按“電話”鍵後撥號；
- 先撥號再按“電話”鍵；
- 重撥前次所撥號碼；
- 在“電話簿”中選擇相應號碼直接撥出。

傳統撥號

電話線路接通後，即可輸入號碼。撥號前電話號碼不可編輯或驗證。




- 按“電話”鍵。
(電話圖示出現，本機號碼消失。)
- 撥號。號碼顯示。
(按*和#分別顯示“*”與“#”。)
- 最後一個號碼撥出後片刻，顯示通話時間計時器及尚餘通話時間計圖示。
- 再按“電話”鍵，結束本次通話。

注意：如果所撥號碼超過 18 位元數，則只顯示最後 18 位元數，且滾動軸出現。撥號時，可撥數位不限。

打電話

預撥
號碼輸入後接通電話線路。撥號前可驗證號碼。





- 輸入電話號碼。號碼顯示。
- 輸入電話號碼時，如有錯誤可按“清除”鍵取消剛輸入的數字。
- 或持續按“清除”鍵清除輸入的整串號碼。
(按*和#分別顯示“*”與“#”。持續按“#”鍵顯示“P”(暫停)。)
- 按“電話”鍵撥號。
- 電話圖示顯示。
- 通話計時器及尚餘通話時間計啓動。
- 再按“電話”鍵，結束本次通話。

注意：如果所撥號碼超過 18 位元數，則只顯示最後 18 位元數，且滾動軸出現。可輸入 44 數位的號碼，直至聽到拒絕撥號音。

重撥



使用重撥功能時，可採用傳統撥號或預撥號方式直接撥達最近一次所撥號碼。

使用傳統撥號方式



- 按“電話”鍵連線並等待撥號音。
- 按“重撥”鍵。
(顯示最近一次所撥號碼。)
- 自動撥出該號碼。
- 通話時間計時器及尚餘通話時間計自動顯示。
- 再次按“電話”鍵，結束本次通話。

使用預撥方式



- 按“重撥”鍵。
(顯示最近一次所撥號碼。號碼不可編輯。)
- 如果不想重撥此號碼，
- 按“清除”鍵清除號碼，恢復為待機狀態。
 - 按“電話”鍵接通線路，號碼自動撥出。

重撥



- 通話時間計時器及尚餘通話時間計自動顯示。
- 再次按“電話”鍵，結束本次通話。

注意：如果最近一次所撥號碼超過 18 位元數，只顯示最後 18 位元數，且滾動軸出現。可重撥 44 位數的號碼。

電話簿撥號

可選擇並撥出電話簿中儲存的任意號碼。參閱“設置”單元，學習如何儲存或編輯號碼。

電話簿撥號可採用傳統撥號方式或預撥方式。

使用傳統撥號方式





- 按“電話”鍵接通線路，並等待撥號音。
 - 按“電話簿”鍵。
 - 按“0” – “9”顯示所選電話簿記錄。
 - 號碼不可編輯。
- (按下該號碼記錄後，號碼自動撥出。)
- 通話時間計時器及尚餘通話時間計自動顯示。
 - 再次按“電話”鍵，結束本次通話。

電話簿撥號

注意：按“電話簿”鍵後，未選中電話號碼記錄前，
i. 按“清除”鍵退出“電話簿”，返回至通話時間計時器及可通話時間計時器。
ii. 按“* “, “#”，“電話簿”及“服務”鍵功能停止。
iii. 按“靜音”鍵將電話設為靜音。
iv. 按“向上”及“向下”鍵退出電話簿檢索，並開始調節音量。
v. 按“閃斷”鍵退出電話簿檢索，並發送閃斷信號。
vi. 按“重撥”鍵退出電話簿檢索，並重撥最近一次所撥號碼。
vii.稍後，退出電話簿選項。



電話簿撥號

使用預撥方式



- 按“電話簿”鍵。
- 按“0” – “9” 所需電話號碼記錄。
- 號碼不可編輯。

注意：如果不想撥號，可按“清除”鍵退出電話簿選項，恢復為待機狀態。





- 按“電話”鍵接通線路，並撥出號碼。
- 通話時間計時器及尚餘通話時間計自動顯示。
- 再次按“電話”鍵，結束本次通話。

注意：如果所撥號碼超過 18 位元數，則只顯示最後 18 位元數，且滾動軸出現。可輸入 44 數位的號碼。

服務撥號

服務撥號指通過快捷鍵撥打各類網路服務電話，如連接服務、長途會議服務等。參閱設置選項學習如何輸入及編輯服務電話號碼。





- 在待機狀態下按“服務”鍵接通線路。
- 已設定的號碼自動撥出。
- 撥號時顯示該號碼。
- 通話時間計時器及尚餘通話時間計自動顯示。
- 再次按“電話”鍵，結束本次通話。

注意：如果網路服務號碼未被輸入或修正，不包含任何數位，電話將發出拒絕撥號音，撥號失敗。

注意：如果服務號碼超過 18 位元數，則只顯示最後 18 位元數，且滾動軸出現。

服務中心快捷鍵

只需按鍵即可快速接通熱線服務電話、網路供應商支援中心等。請參閱設置選項學習如何輸入或編輯服務中心電話號碼。



- 待機狀態下持續按“0”接通線路。
- 已設定的號碼自動撥出。
- 撥號時顯示該號碼。

- 通話時間計時器及尚餘通話時間計自動顯示。
- 再次按“電話”鍵，結束本次通話。

注意：如果網路服務號碼未被輸入或修正，不包含任何數位，電話將發出拒絕撥號音，撥號失敗。

注意：如果服務號碼超過 18 位元數，則只顯示最後 18 位元數，且滾動軸出現。

通話過程中可執行的操作

通話時，可執行以下操作：

- 調節揚聲器音量；
- 設置靜音；
- 更改撥號音；
- 發送閃斷信號；
- 撥打更多數位；
- 電話簿撥號；
- 顯示用戶本機號碼。

調節揚聲器音量
16 級音量可供選擇。



- 按“向上/向下”鍵調節揚聲器音量。

靜音

通話中可將電話設為靜音或取消靜音設置。



- 按“靜音”鍵設置靜音或取消靜音。

(靜音設置時，“靜音”圖示出現，且 POD 上的 LED 呈紅光緩緩閃動。).

通話過程中可執行的操作

更改撥號音

通話中可將脈衝撥號暫時更改為音頻撥號。通話結束後電話將自動恢復為脈衝撥號方式。



- 按 *，將於前次所撥號碼後顯示“*”。
- 音頻撥號啟動。

(其後的號碼將通過音頻撥號方式撥出。)


發送閃斷信號

通話時可向網路發送閃斷信號。

- 按“閃斷”鍵發送閃斷信號。

撥打更多數位

通話中可繼續撥出號碼。




- 輸入其他號碼。
- (號碼將顯示於上次所撥號碼之後，並撥出。)

注意：如果號碼總數位元超過 18 位元，將顯示最後 18 數位。滾動軸出現，且輸入的數位從右至左顯示。

通話過程中可執行的操作

通過電話簿記錄撥號

通話過程中可通過電話簿記錄撥打任意電話，且電話簿撥打次數不限。




- 按“電話簿”鍵。
(電話簿圖示顯示。)
- 按“0” – “9” 撥打電話簿中的號碼。
(所選號碼自動顯示並撥出。)

注意：按“電話簿”鍵後未選中任何號碼，按“清除”鍵退出電話簿選項，或等待電話稍後自動退出。

通話過程中可執行的操作

顯示用戶本機號碼
通話中螢幕可自動顯示用戶本機號碼（需預先設置）。

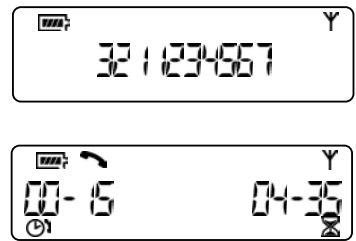


- 按“清除”鍵。
(如設置，螢幕將顯示用戶本機號碼。否則將顯示空白屏。)
- 稍後 LCD 屏可自動恢復為原始狀態；或按“清除”鍵清除本機號，螢幕顯示為通話時間計時器。

鈴聲音量

POD 擁有 6 種音量設置（包括關閉聲音）。可在響鈴或待機狀態下調節鈴聲音量 或開啓/關閉鈴聲。

調節鈴聲音量

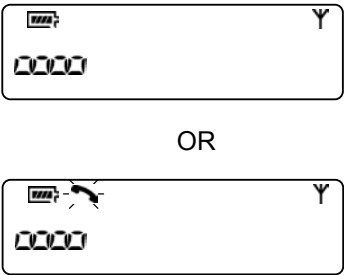

- 按“向上/向下”調節鈴聲音量。
(調節過程中，螢幕出現音量控制條，並顯示相應變化。若為響鈴狀態，鈴聲將以新的音量響起。若為待機狀態，將以新的音量響鈴一次。)

鈴聲開/關快捷鍵





- 持續按“*”鍵開啓/關閉鈴聲。
(電話設為鈴聲開/關狀態時，“鈴聲關閉”圖示將出現或消失。)

注意：
1.當鈴聲回復為開啓狀態時，“鈴聲關閉”圖示消失，且鈴聲音量恢復為原大小。
2.若原大小為“關閉”，則鈴聲恢復為 1 級音量。.

在電話簿中增添新號碼

電話簿中可儲存 10 個號碼。每個號碼可包含 44 數位。新號碼儲存時，原位置上的號碼將被覆蓋。



- 待機狀態下輸入新號碼。
(按 * 和 “#” 將分別顯示“*” 與 “#” 。)
- 持續按 “電話簿” 鍵。
- 書本圖及 ➡ 圖示顯示。
- 按 “0” - “9” 選擇號碼位置。
- 再按 “電話簿” 鍵確認。電話發出確認音。
- LCD 恢復為待機狀態。

注意：

- 如果電話號碼超過 18 數位，則只顯示最後 18 數位，且滾動軸出現。
- 若號碼數位超過 44 位元，電話將發出拒絕音。輸入失敗。
- 如果選擇位置後不輸入任何數位，則該位置無法加入新號碼。
- 可隨時按 “清除” 鍵停止輸入號碼，恢復為待機狀態。

設置

可自行設置鈴聲旋律、撥號模式、閃斷持續時間、用戶本機號碼、網路服務號碼及服務中心號碼。亦可將所有設置恢復為原始預設值。

開始設置





- 待機狀態下按 “設置” 鍵。
(➡圖示出現。)
- 隨時按 “清除” 鍵恢復至待機狀態。

注意：

- 在設置選項下，持續按 “清除” 鍵可隨時中斷所有更改並恢復為待機狀態。
- 設置過程中，若出現無效輸入，電話將發出拒絕音。設置失敗。
- 來電或機座的信號搜索將導致設置中斷。

設置

鈴聲旋律




- 按“1”選擇鈴聲旋律設置。
(螢幕顯示為當前旋律編號。)
- 按“設置”鍵選擇旋律設置。
(當前旋律編號閃動。)
- 按“1”至“5”鍵分別選擇旋律 1 至
旋律 5。
(所選中旋律各響一次。)
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清
除”鍵退出。

備註：當響鈴時，所選之鈴聲旋律會跟隨當地電話網絡之響鈴節奏。

設置



撥號方式



- 按“2”選擇撥號方式設置。
(螢幕顯示為當前撥號方式。如“P”
代表脈衝撥號方式。)
- 按“設置”鍵選擇撥號方式設置。
(當前所選方式閃動)
- 按“1”或“2”選擇音頻撥號或脈
衝撥號方式。
(所選方式閃動。如“t”代表音頻撥
號方式。)
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清
除”鍵退出。

設置

閃斷持續時間



- 按“**3**”選擇閃斷持續時間設置。
(螢幕顯示為當前持續時間。)
- 按“設置”鍵選擇閃斷持續時間設置。
(當前選擇數值閃動。)
- 按“**1**”至“**4**”分別選擇持續時間 1 至持續時間 4。
(持續時間值顯示以毫秒為單位。當前選擇數值閃動。)
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清除”鍵退出。

可設定之閃斷持續時間:

設定 1= 600 毫秒




設定 2= 100 毫秒

設定 3= 250 毫秒

設定 4= 1000 毫秒

設置




用戶本機號碼



- 按“**4**”選擇用戶本機號碼設置。
(螢幕顯示為已設置之號碼，否則為空白螢幕。)
- 按“設置”選擇用戶本機號碼設置。
(當前號碼閃動。)
- 按“清除”鍵逐個數位清除當前號碼。或持續按“清除”刪除號碼。
- 輸入新號碼。
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清除”鍵退出。

設置




網路服務號碼



- 按“5”選擇網路服務號碼設置。
(LCD 顯示當前號碼，若無，則為空白屏。)
- 按“設置”選擇網路服務號碼設置。
(當前號碼閃動。)
- 按“清除”鍵逐個數位清除當前號碼。或持續按“清除”鍵刪除整串號碼。
- 輸入新號碼。
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清除”鍵退出。

設置


服務中心號碼



- 按“6”選擇服務中心號碼設置。
(LCD 顯示當前號碼，若無，則為空白屏。)
- 按“設置”選擇服務中心號碼設置。
(當前號碼閃動。)
- 按“清除”鍵逐個數位清除當前號碼。
- 或持續按“清除”鍵刪除整串號碼。
- 輸入新號碼。
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清除”鍵退出。

設置

默認設置




- 持續按“9”恢復為默認設置。
(螢幕顯示“8888888888888888”。)
- 按“設置”鍵確定選擇；按“清除”鍵退出。

附加功能

通話錄音


- 外置錄音設備可連接至機座上的 2.5 mm 錄音插槽，進行通話錄音。

超出信號範圍



- 電話模式下，當 POD 上的 LED 呈紅光快速閃動時，表示 POD 機座太遠。
- 用戶應立即縮短距離以免中斷通話。
- 當 POD 被移動至範圍內時，LED 及信號圖示自動停止閃光。


尋呼



- 待機狀態下按機座上的“尋呼”鍵以確定 POD 的位置。
- POD 將發出響聲，直至用戶按任意鍵確認，或於 30 秒後自動停止。

附加功能

電池低電量



- 待機狀態下，若電池圖示為空電池且開始閃動，則表示電池電量低。
- 電話模式下，若 POD 上的 LED 呈紅光快速閃動，且空電池圖示閃動，則表示電池電量低。


牆式安裝

如需將機座安裝於牆壁上，請遵照以下步驟。注意機座不可離電源插座太遠，鑽孔時小心不要觸及牆內喉管及電線。

步驟 1：參照下圖所示尺度在牆上鑽 3 個孔。

步驟 2：將 3 個螺釘擰入孔中。螺釘頭及牆壁間的距離約為 3 mm。

步驟 3：將機座安放於螺釘上，即可使用。

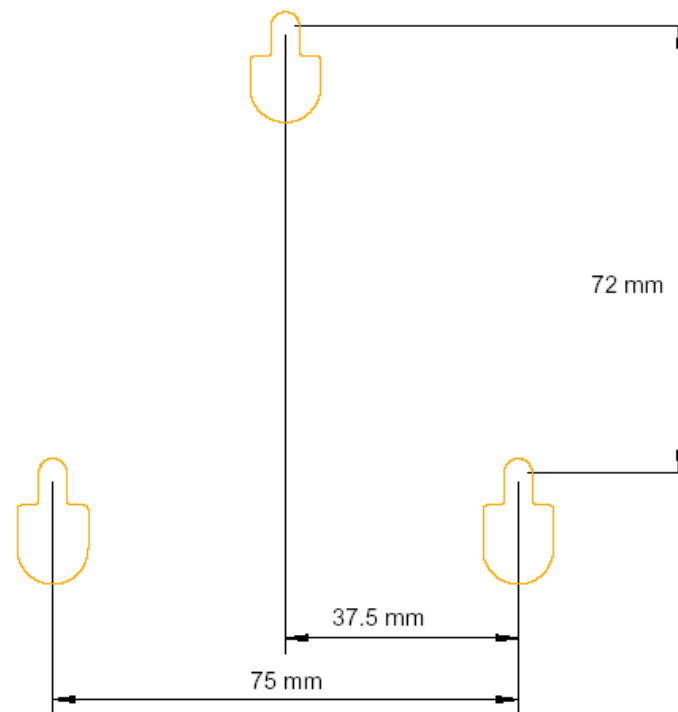

注意：此圖未按比例製作，僅作尺寸參考。

快速指南

操作	說明
打電話	- 按  → 撥號音 → 輸入號碼 - 輸入號碼 → 按  鍵
重撥	按  → 顯示最近一次撥打的號碼
電話簿撥號	按  → 按“0”-“9” → 按  → 撥號 → 按  中止通話
網路服務	按 SERVICE → 撥出網路服務號碼
服務中心	持續按“0” → 撥出服務中心號碼
在電話簿中儲存號碼	輸入號碼 → 持續按  → 按“0”-“9” 選擇儲存位置 → 按 
調節揚聲器音量（通話中）	按“向上/向下”調節音量
靜音設置	按“靜音”鍵
設置鈴聲旋律	持續按  → 按 1 →  → 按 1 至 5 選擇旋律 → 按 
設置撥號方式	持續按  → 按 2 →  → 按 1 或 2 選擇音頻撥號或脈衝撥號方式 → 按 
設置閃斷持續時間	持續按  → 按 3 →  → 按 1 至 4 選擇閃光持續時間 → 按 
設置用戶本機號碼	持續按  → 按 4 →  → 按 C 清除號碼或輸入新號碼 → 按 

快速指南

設置網路服務號碼	持續按  → 按 5 →  → 按 C 清除號碼或輸入新號碼 → 按 
設置服務中心號碼	持續按  → 按 6 →  → 按 C 清除號碼或輸入新號碼 → 按 
默認設置	持續按  → 持續按 9 → 按 

預設值

項目	廠家預設值
可移動部份(POD)揚聲器音量	中等
鈴聲音量	3 號音量
鈴聲旋律	1 號旋律
撥號方式	音頻式
閃斷持續時間	1 號持續時間
重撥記錄	無
電話簿記錄	無
用戶本機號碼記錄	無
網路服務號碼記錄	預設值
服務中心號碼記錄	預設值

疑難解答

無法打電話：

- 1. 檢查拾音器是否為開啓狀態。拾音器綠色指示燈應閃亮。
- 2. 檢查機座底部插座與牆壁電話插座間的電話線是否正常連接。
- 3. 檢查電源適配器是否與機座及 POD 正常連接。

音質差：

- 1. 將易產生噪音的設備（如風扇或電腦）移開，以避免過量噪音。
- 2. 中止通話，撥打另一個電話，測試是否音質更好。
- 3. 靠近 POD 說話，增進聲音接收效果。

技術參數

音頻帶寬	200 至 3800 Hz
揚聲器音量	90 dBspl A
電源	230 VAC, 7 VDC 400 mA (Base 使用) 230 VAC, 12 VDC 500 mA (POD 使用)
	6 AA 1800 mAh (POD 使用)電池組
認證	UL, FCC, IC

相關規定資訊

美國聯邦通信委員會要求

本產品符合 FCC 條例的第 68 部分及 ACTA 對電話終端設備的技術要求。產品機座上的標記中含有針對此類產品而設定的美國及環球等效值（REN）。您必須根據要求向電話公司提供此項資訊。

REN 亦用於決定可連接至電話線上的設備數量，且電話被叫時，設備可發出響聲。在大多數地區（非所有地區），所有連接至一條電話線的設備的 REN 總和不得超過 5.0。如需瞭解可連接至電話線上的設備的確切總量，可與當地電話公司聯繫。

如果您的設備可能對電話網絡造成損害，電話公司將暫時中斷對您的服務。如有可能，電話公司會提前通知您。然而，在必要的情況下，如果來不及通知您，電話公司有權先中斷服務。在業務需要且不違反聯邦通信委員會規定的情況下，電話公司可對通信設施、設備、操作或程式進行調整或更改。

注意

連接此設備至建築物電源配線及電話網絡的插頭及插座須符合當地電器安全及電訊條例規定。本產品配備有專用電話線及插頭，且應與相應符合規格的插座連接。詳情請參閱安裝指南。

注意

此設備不可用於投幣式電話線。使用中如遇到問題，中斷設備與電話線之間的連接以確定問題是否因其而起。如經證實為設備問題，則需待問題解決後再進行連接。

警告

為安全起見，用戶應確保電力設施、電話線及內置金屬水管系統的接地線互相連接。鄉村地區的用戶尤需注意。

警告

未經相關部門的明確批准，擅自對設備進行改造或更改者，有關部門有權取消用戶對此設備的使用權。

不要試圖維修或更改設備。

經鑒定後的設備如需維修，應在供應商指定的授權維修點進行。否則，通信公司可據此中斷對用戶的服務。

干擾

經檢驗，本設備符合 FCC 條例第 15 部分對 B 級數碼設備的要求。

操作應符合以下條件：(1) 設備不會造成任何干擾 (2) 設備必須能接受任何干擾，包括可能影響操作的干擾。

本設備產生、使用並放射無線射頻能量，因此，若非按照要求安裝及使用，設備可能對無線通信造成破壞性的干擾。

然而，特定安裝亦不能確保無干擾。如果經測試，設備確實對收音機或電視機造成干擾，用戶可嘗試以下措施：

1. 重新部署接收天線。
2. 增加設備與接收器間的距離。
3. 選用與接收器所連接的不同的插座。
4. 向經銷商或經驗豐富的收音機/電視機技術人員諮詢。

噪音

電流脈衝噪音不時存在於大多數家庭之中。閃電時尤為明顯。某些電器，如調光器、熒光燈、馬達、風扇等亦會產生脈衝噪音。由於無線電頻率易因此而受到影響，揚聲器有時會發出脈衝噪音。此類情況通常可視為小干擾，不必視其為設備問題而停止操作。

RF 射頻

本設備符合 FCC 對不可控環境下的 RF（射頻）要求。安裝及操作此設備時，輻射體與操作者之間的最小距離應為 20 釐米。